


# Ejecutar SQL

## Interactuar con la Base de Datos

Para interactuar con la base de datos, usaremos **tres clases principales** (para SQLite):

- **SqlConnection** : Establece la conexión con el archivo de la base de datos.
- **SqlCommand** : Representa la orden SQL que vamos a ejecutar.
- **SqlDataReader** : Nos permite leer los resultados de una consulta SELECT fila por fila.

## Flujo de trabajo

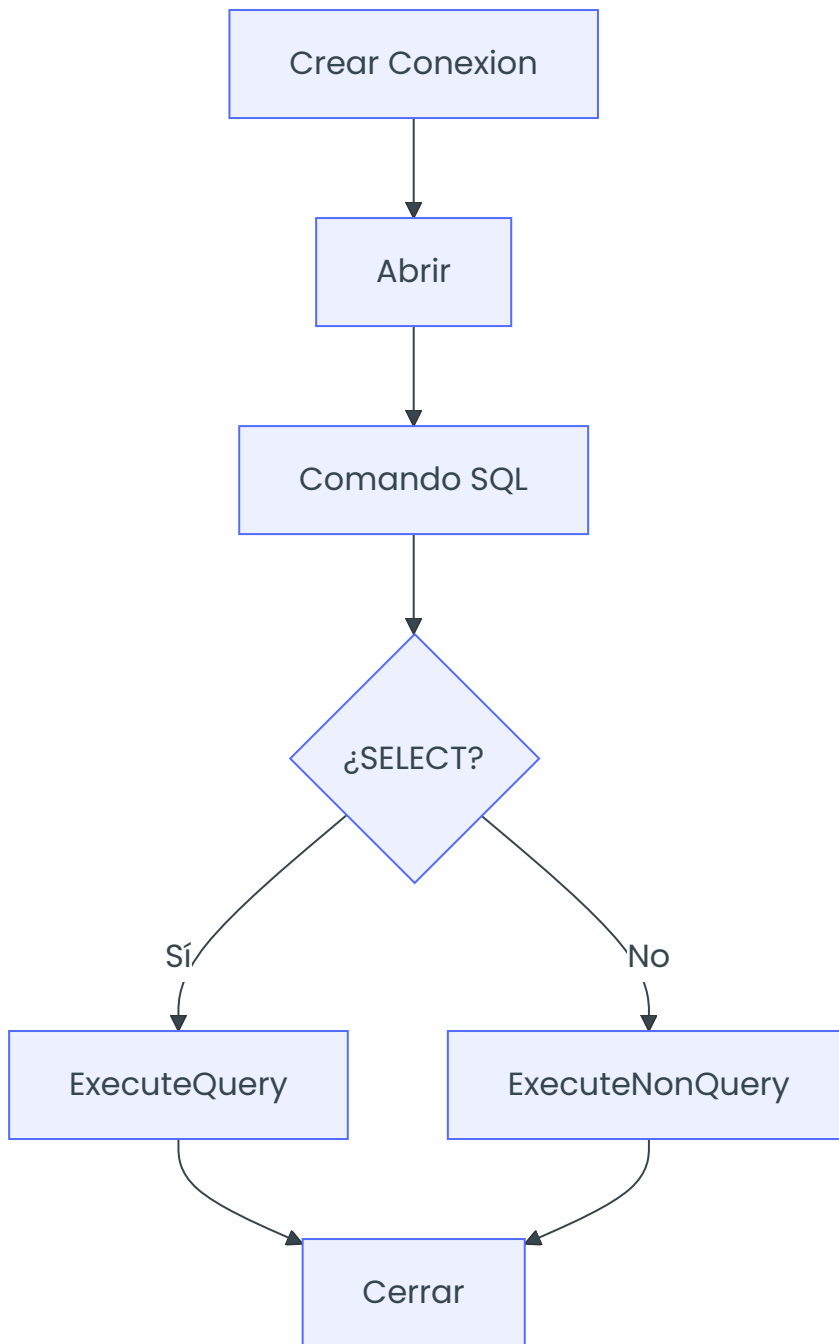

1. Crear conexión

```
1 using (SqlConnection conexion = new SqlConnection(cadena))
```

2. Open() → OPEN

```
1 conexion.Open();
```

3. Usar BD → OK

```
1 using (SqlConnection conexion = new SqlConnection(cadena))
2     SqlCommand comando = conexion.CreateCommand();
3 comando.CommandText = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS Personas (Nombre
4     TEXT);";
comando.ExecuteNonQuery();
```

4. Salir de using → CLOSE automático

## ¿Cómo ejecutar las consultas SQL?

1. Primero se crea el comando:

```
1 SqlCommand comando = conexion.CreateCommand();
2 comando.CommandText = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS Personas (Nombre
    TEXT);";
```

2. A continuación llamamos al comando para ejecutar:

- **comando.ExecuteNonQuery:** para INSERT, UPDATE, DELETE
- **comando.ExecuteReader:** para sentencias SELECT
- **comando.ExecuteScalar():** Para sentencias SELECT que devuelven un único valor (ej: COUNT(\*) ).